

# ZT350-S 铝合金后货架安装指南

## 第一步：

按下图 1 中红色开机键，整车通电后，再按下坐垫锁开关“SEAT”，打开座垫。



图 1

## 第二步：

使用随车工具包中的 4#内六角扳手卸下图 2 座垫上的 5 颗 M6 螺栓，取下座垫装饰罩。

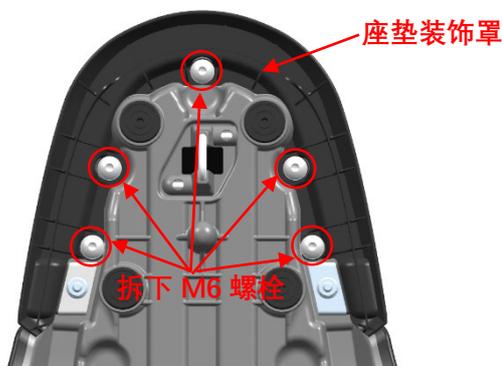


图 2

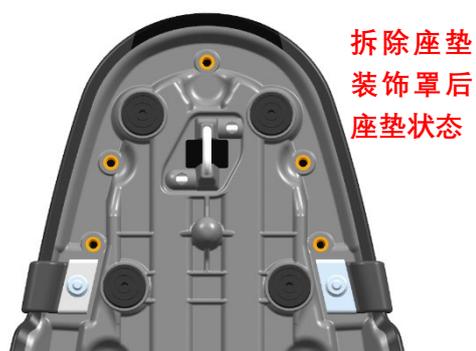


图 3

## 第三步：

使用随车工具包中的 4#内六角扳手卸下图 4 后尾裙支架上的 4 颗 M6 螺栓，取下后尾裙支架；再装回图 5 坐垫锁两颗 M6 螺栓并打紧。

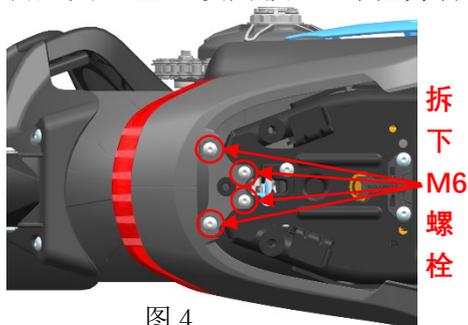


图 4

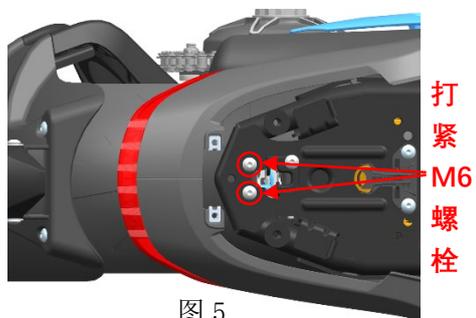


图 5

## 第四步：

按图 6 装上铝合金后货架，使用 12#套筒扳手打紧 5 颗 M8（外六角）螺栓，再使用 4#内六角扳手装上并打紧两颗 M6 螺栓，最后如图 7 装好座垫即可。

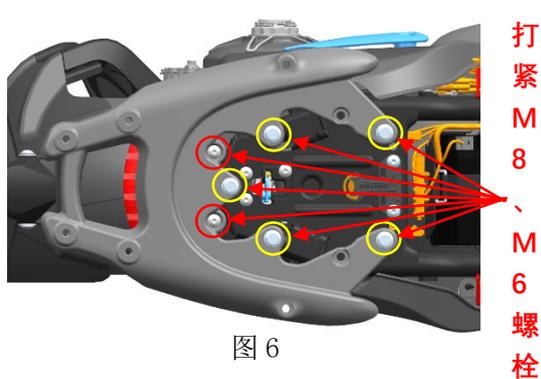


图 6



图 7

货架装好后正确状态