


说明书

主机的防护等级是 IP65，镜头的防护等级是 IP67，线控开关的防护等级 IP64。请不要使用高压水枪等高压冲洗设备直接冲洗清洁行车记录仪的主机、镜头和线控开关等部件。因高压冲洗清洁行车记录仪的机器和镜头等部件导致内部进水故障，不在保修范围内。

产品结构和功能说明

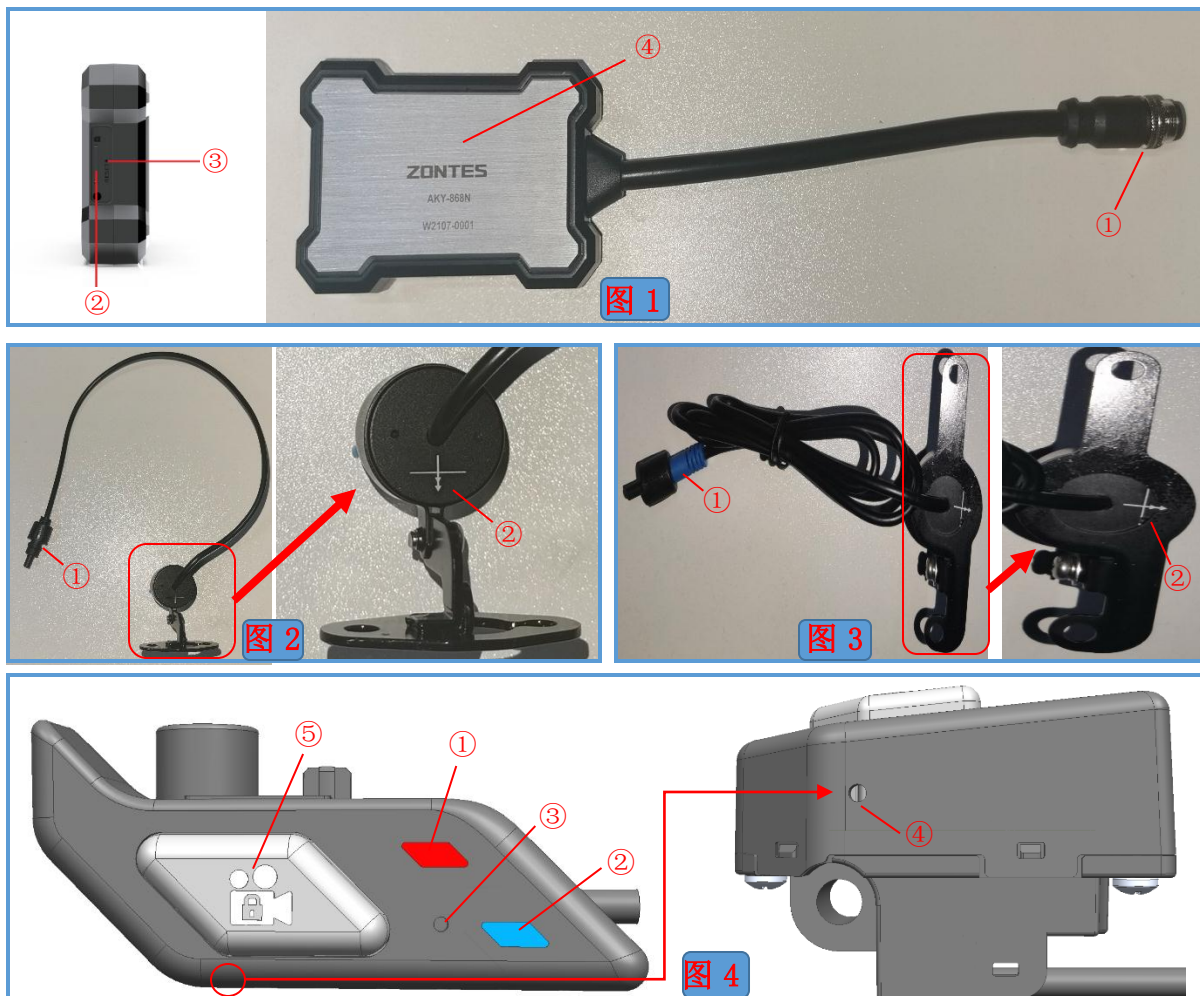

1) 行车记录仪主机（图 1）

- ①连接预埋线对应 18pin 接口
- ②SD 卡插口（支持 8~128GB，推荐 class10 以上）
- ③针孔式复位键 如忘记密码时需要恢复出厂设置，请长按此键
- ④金属散热面 装配时此面朝上，以免影响散热

2) 前置摄像头（图 2）

- ①连接预埋线前置摄像头接口（黑色）
- ②注意检查箭头方向，如图所示

3) 后置摄像头（图 3）

- ①连接预埋线前置摄像头接口（蓝色）
- ②注意检查箭头方向，如图所示

4) 线控开关（图 4）

- ①红色 LED 灯 表示工作状态
- ②蓝色 LED 灯 表示 WIFI 状态
- ③录音降噪孔 录音和降噪
- ④排水孔 排水
- ⑤按键 不同的按键操作表示不同的功能，见下表

操作	次数	功能	指示	备注
短按	1	拍照	红色 LED 闪烁一次	
	2	加锁视频	红色 LED 快速闪烁	如果加锁视频中继续操作加锁视频，则延长加锁视频的视频时间
	3	开/关 WIFI	蓝色 LED 亮----WIFI 开启 蓝色 LED 灭----WIFI 关闭	默认车辆通电后开启，3min 未连接自动关闭
长按≥2 秒		开启/关闭录像	正常录像----红色 LED 慢闪 暂停录像----红色 LED 常亮	默认开机后自动开启录像


注意：

- ※ 不接线控开关的时候，不能录音
- ※ 严禁洗车时将高压水枪对准线控开关的录音降噪孔和排水孔直接冲洗，以免进水失效

存储卡

请不要使用支持以外的存储卡。可能会导致数据破损和记录错误。

- ※ 请使用容量 8~128GB 的存储卡。
- ※ 请使用“Class10/UHS-1”以上速度的卡。使用 Class10 以下的卡，可能会不能正常录像。
- ※ 如果购买的 128GB/64GB 卡不能使用，请在电脑上格式化为 FAT32 格式后再使用。
- ※ 一旦格式化卡，会删除掉所有记录文件，请提前备份。
- ※ 以防万一，发生事故后，为了防止记录了事故瞬间的文件被覆盖，请切断电源。

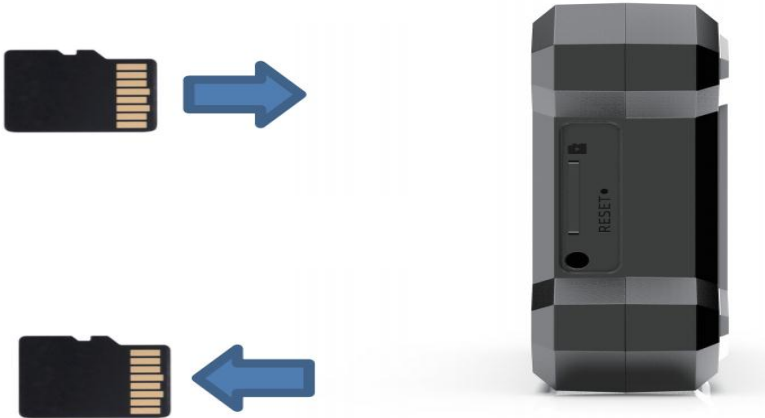

1) 卡的插入

确认本电源 OFF 的状态下，确认插卡方向再插入，听到咔嚓声完毕。

2) 卡的取出

确认本电源 OFF 的状态下，听到咔嚓声音就可以拔取出存储卡。

警告

- (1). 请定期格式化存储卡。 建议六个月一次。
- (2). 在连接电源的状态下插拔卡，可能会导致数据破坏或本机出故障。

3) 卡的录像时间

录像时间，本机根据使用的卡不一样，录像时间也会不一样。

TF 卡容量	1920*1080P	1280*720P
128G	正常 680 分钟/紧急 290 分钟	X
64G	正常 340 分钟/紧急 145 分钟	X
16G	正常 85 分钟/紧急 35 分钟	X
8G	正常 42 分钟/紧急 16 分钟	X


- ※ 上述时间是大致的，不能完全保证。
- ※ 根据使用情况，录像的实际时长也会变化。

连接方法

使用摩托车用的电源线, 根据不同摩托车的种类, 安装方式也不一样。为了安全, 请找专业的商店帮忙安装。

注意

- ※ 下面是安装图片示例, 实际的安装方式根据整车类型的不同, 也会不一样。
- ※ 需要另行购买配件 (摄像头延长线、摄像头备品等), 请在官网购买。
- ※ 请先确认 PIN 脚数量和方向, 再连接各线材的接口。如没有确认 pin 脚数量、对准标记并插入锁紧, 将可能导致 PIN 脚被折断或接触不良, 不能正常工作。
- ※ 请不要切断线材, 可能会导致故障。

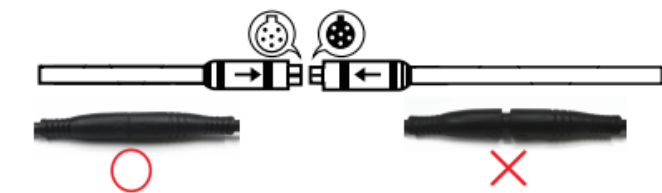

安装位置和方法


1) 安装位置



2) 安装方法

- 摄像头的安装

出厂时我司已将按照下图装配好，客户自身也注意检查确认

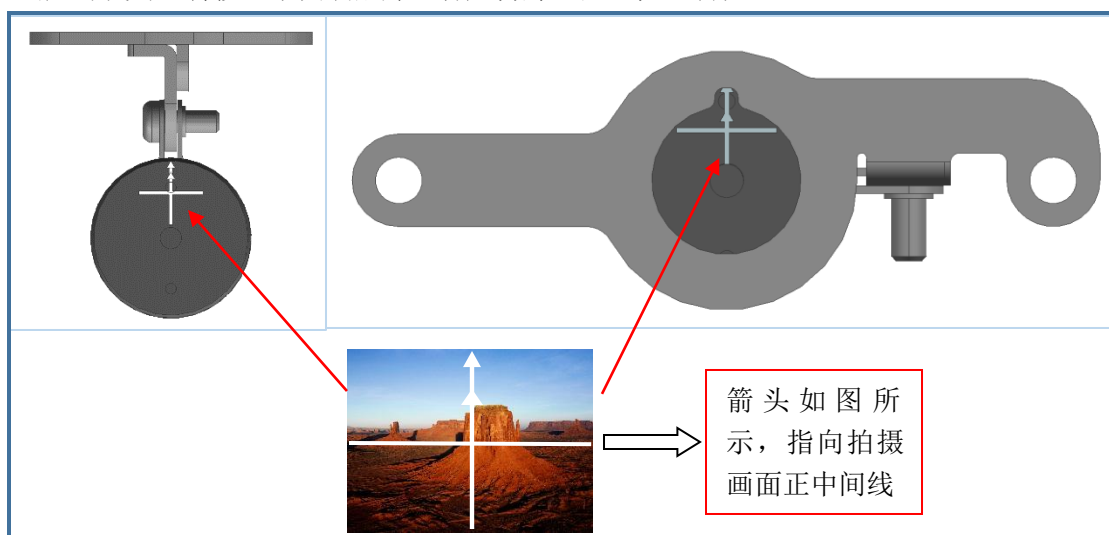

- 摄像头的录像角度的调整

根据摩托车的不同，摄像头的安装位置也不一样。

固定摄像头前，请打开 APP 连接行车记录仪。检查录像画面是否颠倒或倾斜。

如果画面不正，请按照下面步骤调整摄像头的录像角度

步骤①：请旋转拧松镜头外檐，将标记对准

步骤②：请根据录像画面的显示来调整角度，调摄像头本体或者支架的角度。

步骤③：调整完毕后，请记得重新拧紧固定螺丝。



- ※ 镜头上面有污渍的时候，请用柔软的布擦拭干净。
- ※ 安装摄像头前，请先把安装位置清洁干净，不要有水、油、灰尘等。
- ※ 加速时，画面可能有波动，是 sensor 的规格差异或支架没有固定锁紧，不属于不良或故障，请检查和固定支架
- ※ 前后的摄像头以及摄像头延长线是一样的规格。两个镜头可以互换使用。

● 行车记录仪机身的安装

行车记录仪机身是防水 IP65，所以请使用魔术贴粘贴固定在我司指定摩托车位置。



- ※ 魔术贴一组合计有 2 张，魔术贴（黑色面）可以相互张贴。
- ※ 机身背面有贴魔术贴，通过魔术贴粘贴记录仪机身。
- ※ 可以根据主机安装位置，选择性地机身背面魔术贴周围贴上减震棉防止振动异响
- ※ 安装时机身正面金属面朝上。利用铝的热传导高的优势，给摩托车记录仪散热。
- ※ 禁止塑料、3M 胶、魔术贴、减震棉等物质紧贴主机的铝合金散热面
- ※ 行车记录仪机身和配件的连接，通过接头类型和颜色区分。

接头颜色说明： 黑色（前置摄像头）
蓝色（后置摄像头）



请先根据箭头印记方向来确认接头的插入

※ 电源 ON/OFF

摩托车的整车电源 ACC 通电时，本机的电源 ON

摩托车的整车电源 ACC 断电时，本机的电源 OFF

注意：本机没有内藏电池，如果不接电源线，机器不能通电。

录像模式

1) 循环录像/自动覆盖录像


从摩托车的整车通电（ACC ON）到整车断电（ACC OFF），为普通录像模式。

卡的容量一旦满了，从时间最早的视频开始按顺序覆盖。比如，摩托车引擎开始的时间 17:06:33，循环录像是从 33 秒开始录制 1 分钟。录像文件时间 17:06:33-17:07:33。

2) 紧急录像/不能覆盖的数据

在紧急录像模式，录制的数据保存在卡的“event”文件夹。紧急录像启动是时机如下：

- ✖ 连续短按 2 次线控开关的按键，启动加锁视频功能
- ✖ 本机的 G-sensor 感知到碰撞

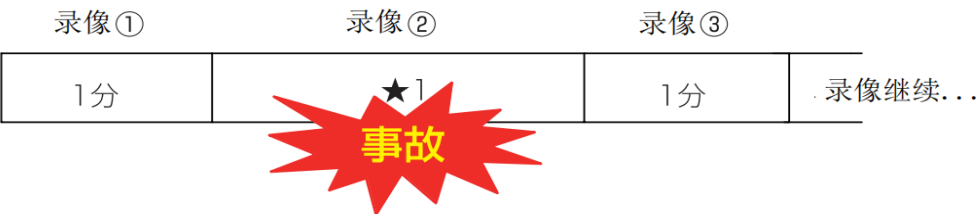

录像②的录制中，G-sensor 感知到碰撞后，主机将前后摄像头的视频文件（录像②的 1 分钟）保存到 Event 文件夹。比如，设置循环录像时间 1 分钟，录像开始的时间是 17:06:33，碰撞或手动启动加锁视频功能时，录像视频处于 17:06:56，最终保存不能覆盖的录像文件是 17:06:33-17:07:33。

注意

- (1). 要保存前后摄像头的的数据，所以合计是 2 个视频文件。
- (2). “紧急录像”的容量一旦满了，也会从时间最早的视频开始按顺序覆盖。所以请定期地格式化内存卡以清理。
- (3). 推荐设置循环录像时间 1 分钟。

录像视频和照片的查看


1) 通过 PC

把录像用的卡放进读卡器，通过电脑可以回放录像视频和照片。



视频文件名的说明

FILE210526-154636-000004F.TS

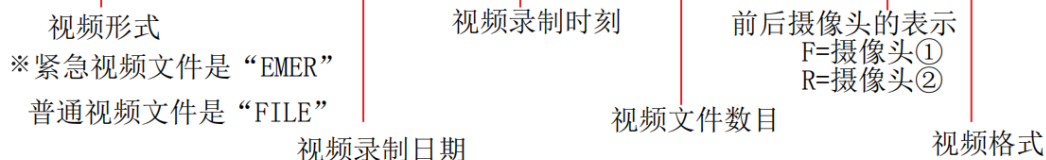

- ※ 支持 Windows: 7/8.1/10/MAC OSX, 不支持 Linux
- ※ 推荐 Windows 系统建议下载使用 PotPlayer 播放器
- ※ 支持 Mac OSX 10.3.6 以上版本, 该系统请下载使用 QuickTime 6.5 以上版本的播放器
- ※ 根据电脑的处理能力和系统使用环境, 不能保证所有的电脑都可以正常地使用。
- ※ 即使电脑的处理能力满足, 也可能操作不当导致不能正常的回放。
- ※ 关于电脑条件的咨询, 请联络电脑各大生产商或者销售店。

2) 通过 App 查看

- 请去各大应用商店下载行车记录仪 app 使用, 如 DVR Motor 、Roadcam  等等
 - 连接行车记录仪 WIFI, 并通过行车记录仪 app 查看、编辑、下载行车记录仪设备上的视频和照片、变更设置等
 - 行车记录仪的初始 WIFI 名称是“AKY”开头, 初始密码为 12345678。如:
WIFI 名称: AKY-958N
WIFI 密码: 12345678
客户可自行通过 APP 更改 WIFI 名称和密码
 - 客户连接 WIFI 后可以通过 APP 对行车记录仪进行设置, 如录像时间, G-sensor 灵敏度, 降噪灵敏度, WIFI 名称和密码等等, 可设置的参数因使用的 APP 而异。
 - 其它 APP 功能请自行探索
- ※ 行车记录仪必须开机后才能连接 WIFI, 关机时 WIFI 处于关闭状态
 - ※ WIFI 默认车辆通电后开启, 3min 未连接自动关闭。客户可手动开启 WIFI, 通过线控开关上的 LED 确认 WIFI 工作状态
 - ※ WIFI 连接完成后, 才能通过 APP 进行操作
 - ※ 行车记录仪 WIFI 不具有联网功能, 连接该 WIFI 后手机可能手机网络断开或提示此 WIFI 无法联网

规格书

商品名	防水降噪摩托车专用行车记录仪
存储卡	支持 8~128GB（要求 class10 及以上）
前后摄像头	SONY 1/2.8" CMOS 2Million Sensor 1920*1080P@25fps HDR Starvis Sensor
前后镜头参数	DFOV =146° 6G+1IR-CUT F1.8
G-sensor	支持
麦克风	内置高灵敏度麦克风,可以设置录音 ON/OFF
星光夜视	支持
防抖	EIS 电子防抖
碰撞锁定	支持
WIFI 互联	支持
记录方法	普通录像/G-sensor（紧急）录像/拍摄照片
视频编码	H.264 硬件编码
文件形式	视频：TS 照片：JPEG
回放方法	电脑播放器或者专用 APP
防护等级	摄像头 IP67、主机 IP65、线控开关 IP64
整机待机电流	≤1mA
使用电压	DC 6V~24V *使用标配的专用降压线(已内置于车辆)
使用温度	-20℃ ~+70℃

升级软件说明

1. 请关掉机器电源，然后拔出存储卡。把存储卡插入电脑。
2. 请把这个“SD-CarDV.bin”文件复制到卡里。
3. 请在机器断电的状态下，插入卡，然后再接通电源。通电后会自动开始升级。请等待约 2 分钟。（红灯上面的指示灯闪烁）
4. 升级完成后（指示灯灭），断开机器的电源，请再次取出存储卡。
5. 请再次连接电源。请电源 ON 以后，再插入存储卡。
6. 请在手机专用 APP 的设置界面，格式化卡。